


**Pompe à poudre IP 5000**[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

Repérez la position de la pièce sur le schéma, relevez le **N° de référence** Wagner, puis saisissez-le dans la recherche de la boutique : vous tombez directement sur la bonne pièce, prix et disponibilité affichés. Nos références boutique reprennent le n° Wagner précédé de **WA** (ex. 9943152 → WA9943152) : la recherche fonctionne avec les deux écritures. **Astuce** : cliquez sur une référence pour l'ouvrir directement dans la boutique et l'ajouter au panier.

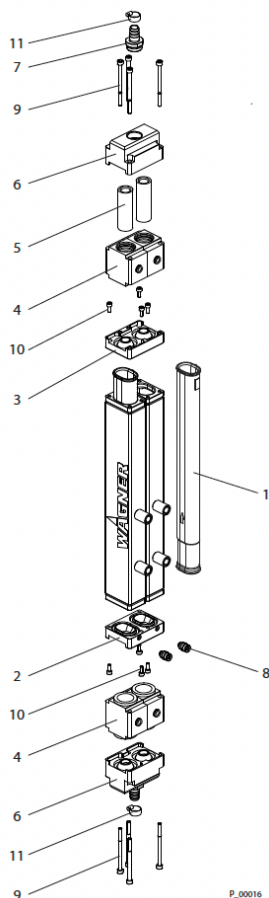

P_00016

Quand remplacer les kits tuyaux (réf 2312057 & 2312058) ? L'IP 5000 compte ses cycles de pompage : réglage d'usine à **2 000 000 cycles** en centre de poudrage (**1 500 000** en BigBag). La DEL de dérangement clignote à l'échéance : remplacez les kits puis remettez le compteur à zéro. Valeurs indicatives Wagner, à ajuster selon l'usure constatée.

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	2312057	Kit de service de tuyau de pompe D33 x 401 (2 tuyaux) ♦	1
2	2301442	Bride de tuyau soupape d'aspiration ♦	1
3	241486	Bride tubulaire soupape d'échappement ♦	1
4	2301449	Boîtier de soupape	2
5	2312058	Kit de service de tuyau de la soupape D15 x 25 x 74 (2 tuyaux) ♦	2
6	241489	Bloc Y	2
7	241541	Raccord de tuyau fileté D30 x 41	2
8	241237*	Soupape de retenue	2
9	3107593	Vis à tête cylindrique M6	8
10	9907191	Vis à tête cylindrique M5	8
11	9990404	Collier de serrage	2

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.

* Référence retirée du catalogue WAGNER : contactez-nous via le formulaire de la boutique.


Un doute sur une référence ? Envoyez-nous une photo de la pièce ou le numéro de série de votre machine via le formulaire de contact de la boutique : notre équipe technique confirme la référence avant votre commande.

**CREDO ENGINEERING**Traitement & revêtement de surface
Pièces d'origine WAGNER

VUES ÉCLATÉES · WAGNER IP 5000

Armoire de commande IP 5000[Mode d'emploi complet \(PDF\)](#)

12.3 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

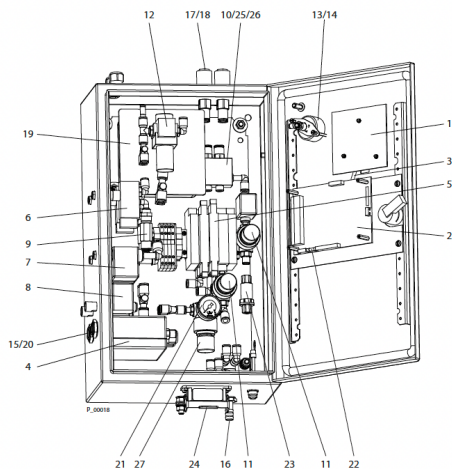

Pos	N° de référence	Désignation	Qté
1	360931	Affichage Print complet ET	1
2	2305520	Print complet IP 5000 ET	1
3	360458	Câble plat Flex-Flat, 8 pôles	1
4	241526	Boîtier de soufflage	1
5	9943152	Soupape double 3/2 voies ♦	2
6	9943157	Soupape 3/2 voies ♦	2
7	9943156	Soupape 2/2 voies ♦	2
8	9943155	Soupape 2/2 voies ♦	3
9	9943158	Soupape de retenue ♦	2
10	241234	Éjecteur double	1
11	2334272	Régulateur de pression	2
12	9943159	Régulateur de pression	1
13	9943160	Manomètre	1
14	9974242	Joint torique	1
15	9910903	Écrou hexagonal	4
16	9999473	Raccord de tuyau fileté G3/8	1
17	9999479	Silencieux ♦	2
18	9974241	Bague d'étanchéité ♦	4
19	2365037	Boîtier à vide (remplace la réf 241516)	1
20	9970148	Bague d'étanchéité ♦	2
21	9998677	Manomètre	1
22	9951116	Fusible lent ♦	1
23	9999148	Filtre à vide	1
24	241542	Connecteur, 10 pôles	1
25	9970149	Bague d'étanchéité ♦	1
26	9985559	Raccord fileté de réduction	1
27	9999572	Régulateur de pression avec la poignée tournante	1

♦ Pièce d'usure : à contrôler régulièrement, remplacement préventif recommandé.